



# トニーノ・ランボルギーニ キックボード

## TL-KB200 取扱説明書 / 保証書

### 内容物

- ・キックボード本体・取扱説明書 / 保証書

ご使用前に取扱説明書（本書）を必ずお読みください。

■対象年齢：10歳以上

■タイヤサイズ：200mm

■適応身長：100cm以上

■サイズ（mm）：約H790～1050×W390×L850

■適合体重：最大75kgまで

■重量：約4.3kg

■1人乗り用

### 安全上・使用上のご注意

#### 安全上のご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- ・本製品の改良により写真と多少異なる場合があります。
- ・直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ・回転部に指や髪をはさまないようにご注意ください。
- ・転倒やケガを防ぐため、取扱上の安全事項が満たされているかご使用前に必ず確認してください。
- ・周囲を確認し人や物に当たらないよう安全な場所でご使用ください。
- ・**公道**での使用や危険な場所では絶対に使用しないでください。
- ・傾斜地や危険な場所での無理なご使用は絶対におやめください。
- ・平坦で乾いた路面でルールに従ってご使用ください。
- ・夜間や視界の悪い場所、雨の日は使用しないでください。
- ・安全上、プロテクター、ヘルメット、ひじ当て、ひざ当て等の保護用品を必ずご着用ください。
- ・お子様だけのご使用は危険ですので絶対におやめください。
- ・ご使用の際は必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- ・組立は必ず保護者の方が行ってください。

#### ご使用上のご注意

- ・ご使用前に折畳み箇所及びハンドル高さ調整などすべての留金具及び固定部品が損傷なく、しっかりと固定されていることを確認してください。連結部品を繰返し緩めたり締めたりすると、ねじの固定機能が弱くなる恐れがあります。
- ・ハンドルの高さを確認し、ねじが締められハンドルと前輪タイヤが直立していることをご確認ください。
- ・ロックが施錠されていることをご確認ください。
- ・車輪がきちんと結合され、損傷がないかご確認ください。（損傷がある場合は直ちにご使用をやめ販売店へご連絡願います。）
- ・タイヤがすり減っていないかご確認ください。すり減ったタイヤでのご使用はおやめください。
- ・ブレーキの利きをご確認ください。
- ・一人乗り専用です。複数人でのご使用は絶対におやめください。
- ・ブレーキは安全のため一気に踏まず少しづつ踏んでご使用ください。
- ・ブレーキ部分は使用すると熱くなりますので、ご使用中とご使用直後は絶対に触れないでください。
- ・ご使用の際は安全のため靴を履いてご使用ください。
- ・危険ですので改造、分解、指定箇所以外の調整は絶対に行わないでください。（保証対象外となります）
- ・サビ、または破損等がある場合は使用を中止してください。
- ・安全のため破損、変形した場合は速やかにご使用を止めてください。

## 各部の名称



※本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。

また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。

最新の取扱説明書は弊社 HP よりダウンロードが可能です。 <http://www.ikesho-n.jp>

## 組立手順

■ 組立、折り畳み時に繋ぎ目や施錠部に手を挟まないよう十分にご注意ください。

■ ロックが確実に施錠されているかご確認ください。

### 本体組立手順



①前輪タイヤ左側のクイックレバーを手前に引き、レバーを開きます。



②フォールディングレバーを引き上げてハンドルを起こします。



③ハンドルを起こしてカチッと音がするまで引き上げます。



④前輪タイヤ左側クイックレバーを倒し、ロックします。

## 組立手順


### ハンドル組立方法



①ハンドルグリップを外して下さい。

②ストッパーを押しながら、  
ストッパーが定位置（カチッとなるまで）に届くまで  
左右のハンドルグリップを押して、はめ込んでください。

完成

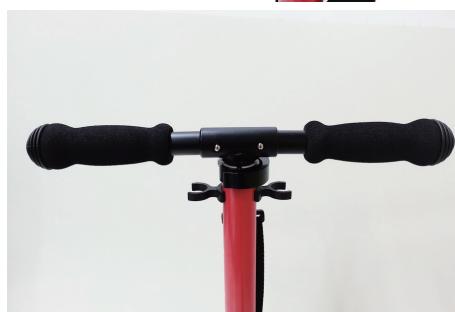

### ハンドル高さ調整



①クイックロックを開き操舵棒を高さ調整位置で  
ストッパーが止まるまで引っ張ってください。



②ハンドルの位置を合わせてください。



③クイックロックを戻してロックしてください。  
※ご使用される方の身長に合わせてストッパーの位置を  
変更してください。

## 折畳み手順

### ハンドル高さ調整



①クイックロックを開きます。



②ストッパーを押してハンドルを一番下まで下げます。



③クイックロックを戻してロックしてください。

### ハンドル折畳み手順



①ストッパーを押します。



②ハンドルグリップを外して固定してください。


※ピンやねじをなくさないよう定期的に確認してください。

## 折畳み手順

### 本体折畳み手順



①前輪タイヤ左側クイックレバーを手前に引いてレバーを開き、緩めます。

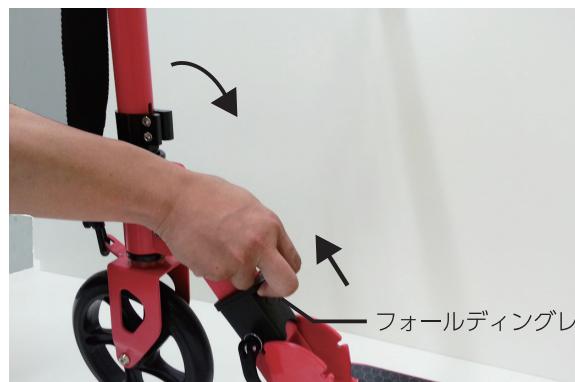

②フォールディングレバーを引き上げ、ハンドルを倒します。



③前輪タイヤ左側クイックレバーを倒しロックします。

### メンテナンスについて

※安全にご使用するために必ず定期的なメンテナンスを行ってください。

- ・損傷の原因になりますので、水・油・砂の中に入れないでください。
- ・キックボードをひっくり返し損傷がないか確認し、タイヤがきちんと回ることを確認してください。
- ・ブレーキが適用されている後輪は特に劣化しやすくなっています。安全のため定期的に確認してください。
- ・各部ねじを定期的に点検してください。ご使用と共に緩む可能性がございますので締め直してください。
- ・メンテナンス関連の変更を除いては改造しないでください。

# 保証書

TL-KB200

トニーノ・ランボルギーニ キックボード

お客様

フリガナ  
お名前

〒  
ご住所

( )

TEL -

販売店

- 販売店名
- 住所
- 電話番号

# 見本

保証期間

●お買い上げ日： 年 月 日

【保証期間：お買い上げ日より 6ヶ月（但し保証規定に基づく）】

販売店様へ ●欄を必ずご記入してお客様へお渡し願います。

お客様へ 取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させて頂きます。その場合、販売店及び弊社までご連絡願います。

## << 保証規定 >>

- 通常の仕様により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理致します。  
但し、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません。
  - (A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下などの破損
  - (B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
  - (C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障や損傷
  - (D) お買い上げ後の転居による輸送、移動、落下等
  - (E) 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - (F) 日本国以外での商品確認や使用による不具合
  - (G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
  - (H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
- 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理致します。  
(但し、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証致しません。
- 本書は再発行致しません。

販売元 有限会社 ゆめ企画

カスタマーセンター（平日 10 時～ 17 時）

〒950-0162 新潟県新潟市江南区龜田大月 2-465-5

TEL : 025-383-0105 FAX : 025-383-0108 mail:support@ikesho-n.jp