7.0 インチ メモリーカーナビゲーション

総合マニュアル

もくじ

1. 安全にご使用いただくために ···· P 2〜3
2. 製品紹介
2-1 製品の紹介 ·····P 4
2-2 パッケージ ·····P 4
2-3 各構成部の名称 ·····P 5
3. 機能と仕様
3-1 主な特長 ·····P 6
3-2 仕様 ·····P 6
4. 主な操作
4-1 電源の入れ方 ·····P 7
4-2 電源の切り方 ·····P 7
4-3 システムのリセット方法 ·····P 7
4-4 ナビの取り付け方 ·····P 8
5. 主な機能
5-1 メニュー ·····P 9
5-2 ワンセグテレビを見る ·····P 10〜13
5-3 音楽を聴く ····· P 14
5-4 動画を視聴する ····· P 15
5-5 写真を見る ····· P 16
5-6 GPS 情報の表示 ····· P 17
5-7 画面の補正 ····· P 17
5-8 その他のアイコン ····· P 18
6. トラブルシューティング ····· P 19



交通法規をご尊守ください。音声案内や、地図に標示される道路は、実際の道路の状況と異なる場合があります。



万一、ナビ本体またはシガーライターケーブルから煙や臭気が発生したら、本体の電源を切り、シガーライターケーブルのプラグを抜いてください。



静電気が良く発生する場所で本機を使用しますと、不具合が生じることがありますので、ご留意ください。



本機は、水の近くで使用しないでください。



本機を勝手に分解したり、修理したりしないでください。



長時間にわたって、極度の低温や高温で使用しないでください。



本機を持ち運ぶ場合は、予め、シガーライターケーブルを車の電源ソケットから取り外し、本体をホルダーからはずして行ってください。

2-1 製品の紹介

GPS ナビは主に車での移動するため使用されるだけでなく、ビデオの再生、オーディオ再生、写真の閲覧等にも使用することができます。

◆高性能で低消費電力 CPU を使用。
◆快適なユーザー・インターフェイスで簡単に操作が可能。

2-2 パッケージ

梱包箱には下記の付属品が含まれています。

裏面にスタイラスペンが差し込まれています。



●ナビゲーション本体



●スタイラスペン




●シガーライターケーブル



●ホルダー



●スタンド

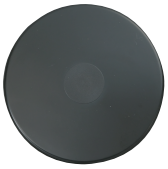

●円盤




●AC アダプター

●本体の取扱説明書（本書）
●地図の取扱説明書

上記の項目は、実際の製品を確認してください。いずれかが損傷している場合は、サポートセンターにご連絡してください。

2-3 各構成部の名称

▶正面

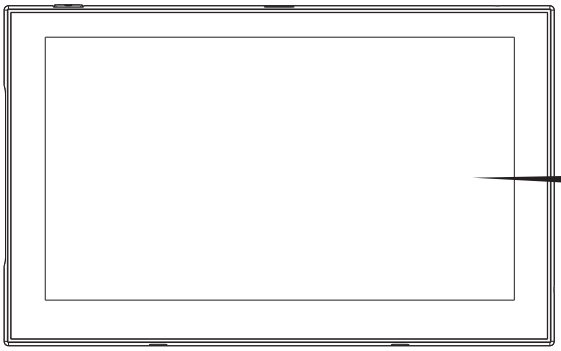


電源ON/OFFスイッチ
※電源を切る時は力は入れずに軽く
2~3秒程度、**長押し**してください。

▶上面




ワンセグ受信アンテナ
※ワンセグテレビを見る時は必ず
アンテナを伸ばしてください。

▶背面

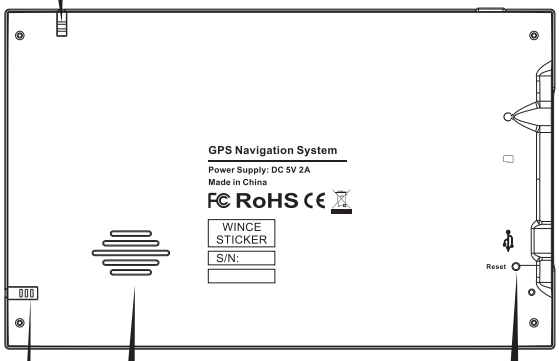

▶左面

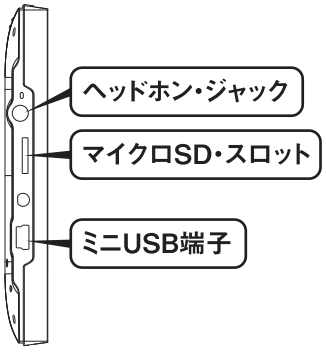

スピーカー

スタイラスペン
※簡単に引き抜いて使うこと
ができます。

リセット
※画面が動かない時などスタイ
ラスペンで押してください。

3-1 主な特長

◆7.0 インチ TFT LCD ディスプレイ（解像度 800×480 ピクセル）
◆内蔵モノラルスピーカー
◆タッチ スクリーンによる操作
◆GPS アンテナ内蔵
◆AVI、WMV、MP4 のビデオ形式をサポート
◆BMP、JPG の写真形式をサポート
◆電子本棚は TXT 形式をサポート
◆Mini USB ポート付き


3-2 仕様

液晶ディスプレイ	7 インチ TFT 解像度 800(H)x480(V)
タッチ スクリーン	高精度タッチ スクリーン
USB	USB クライアント 2.0, ミニ USB ポート
Micro SD	SD/MMC スロット , 最大容量 : 8GB
本体メモリ	8GB
オーディオ	A: スピーカー内蔵 B: ステレオイヤホンジャック（3.5mm）
GPS	コールド スタート :< 42 秒 ホット スタート :< 3 秒 ウォーム スタート :< 36 秒 ※目安値です。 環境状況等で変動する場合がございます。
電源ポート	DC 5 V ポート
車の充電器	DC24V、12V、5 V/2A
オペレーティング システム	Microsoft Windows CE 6.0
ナビゲーション ソフトウェア	Flash に内蔵
ビデオ プレーヤー	AVI、WMV、MP4
オーディオ プレーヤー	MP3、WMA
写真ビューアー	JPG、BMP
電子ブック ビューアー	TXT
システムの設定	[画面調整] [のデフォルト セット] ボリューム電源 [バックライト] [日付と時刻] の [言語] [Sys Info]
温度	動作温度 : 0 ℃～60℃ 保管温度 :-20℃～60℃
動作湿度範囲	45% ～ 80% 結露なきこと
保存湿度範囲	30% に 90% 結露なきこと

※ビデオ・オーディオ・写真については条件によって再生されない場合があります。
ビデオ・オーディオ・写真・電子ブックについてはサポート対象外です。

4-1 電源の入れ方

①本器のMiniUSBポートにシガーライターケーブルを挿入してください。
②車の電源ソケットに接続しナビゲーション本体に電源を供給してください。

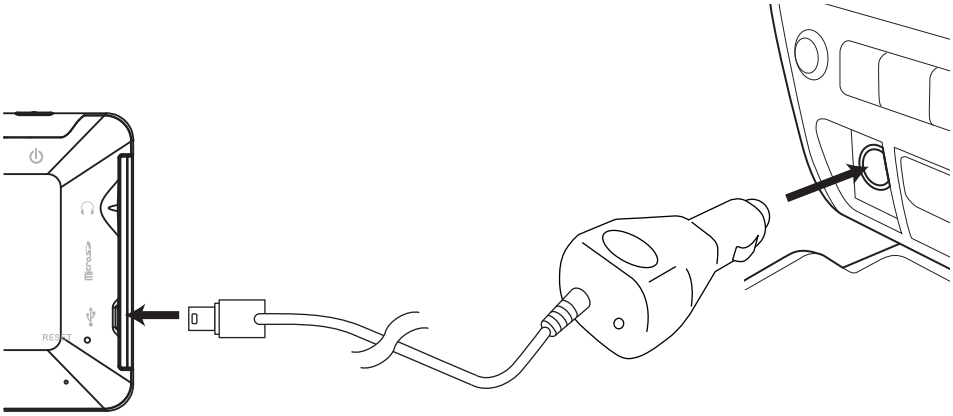

メモ ●エンジンスタート時のノイズによってマシンを損傷しないように、エンジンをかけた後に、車のアダプターを挿入してください。
●『スリープモード』からの起動はユニット上部にある電源ボタンを押してください。

4-2 電源の切り方

電源が供給されている状態(車からナビゲーション本体に電源供給されている状態)で、最後の操作の状態を維持する場合は、ユニット上部にある電源ボタンを押し、画面に表示された『スリープモード』を選んでください。
完全にシャットダウンする場合は、『シャットダウン』を選んでください。

メモ ●『スリープモード』の状態で車のエンジンを切るとシャットダウンと同じ状態になります。


4-3 システムのリセット方法

ナビゲーション本体がフリーズ等で働がない場合は、裏面のリセットボタンをスタイラスペンで押すと、強制的にシステムをリセットいたします。
【メモ】に応答がないときに、リセットすると未保存のデータは失われます。

4-4 ナビの取り付け方

付属の車載取付キット（円盤、スタンド、ホルダー）を使用して自動車に取り付けます。

①円盤が取付けられそうな場所を選び、その場所のホコリや油を取り除いてください。
②円盤の底についているテープをはがし固定してください。
③本機の下部中央の溝とホルダーの下部のツメを合わせた後、上部側のツメを本機の上部の溝に「パチン」という入れ音がるまで確実に入れてください。
④スタンドの4つのツメをホルダーに差し込み本機を下側にスライドさせ確実にスタンドと本機を固定してください。
⑤円盤上でスタンドのロックレバーを下に押し、本器をしっかり固定してください。
⑥スタンドのネジを緩め本機が良く見える角度に調整してください。

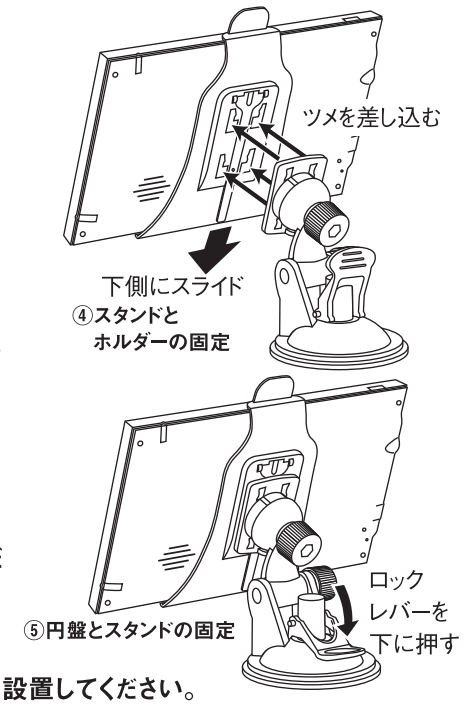

※しっかり固定されていないと落下する恐れがあります。必ず取り付け後にしっかり固定されているか確認してください。

メモ

- **運転または運転中の視覚の邪魔にならないような場所に設置してください。エアーバックの上には設置しないでください。思わぬケガをする恐れがあります。**

5-1 メニュー

電源を投入すると下記のメインメニューが表示されます。



5-2 ワンセグテレビを見る

初めてご使用になる場合

出荷時にはチャンネル情報が設定しておりませんので、初めてお使いになる際にチャンネルを設定する必要があります。
また、受信可能なチャンネルは地域によって異なりますので他県に移動された場合にはチャンネル設定をやり直す必要があります。
チャネル設定は実際に放送の受信される周波数を探すことによって行い、見つかった周波数の放送局のみがその後の受信対象局となります。従って、チャンネル設定を行う際にはできるだけ電波の受信状態の良い場所に移動して行ってください。

チャンネル設定を行うには [🔧] ボタンを押して設定画面から [スキャン] ボタンを押しチャンネル検索を行います。

ワンセグテレビの準備


・本機の内蔵アンテナを一杯に引き出してなるべく地面に垂直方向に立ててください。

ワンセグテレビの起動




ボタンをクリックするとワンセグテレビを起動します。

起動すると右の警告画面が表示されます。「確認」ボタンを押すとワンセグテレビが始まります。「キャンセル」ボタンを押すと中止します。

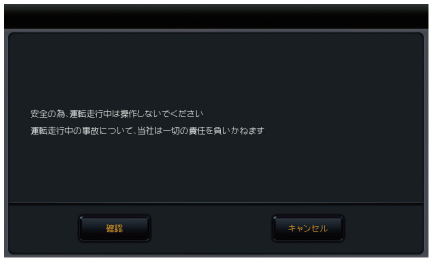

設定 チャンネル タブ

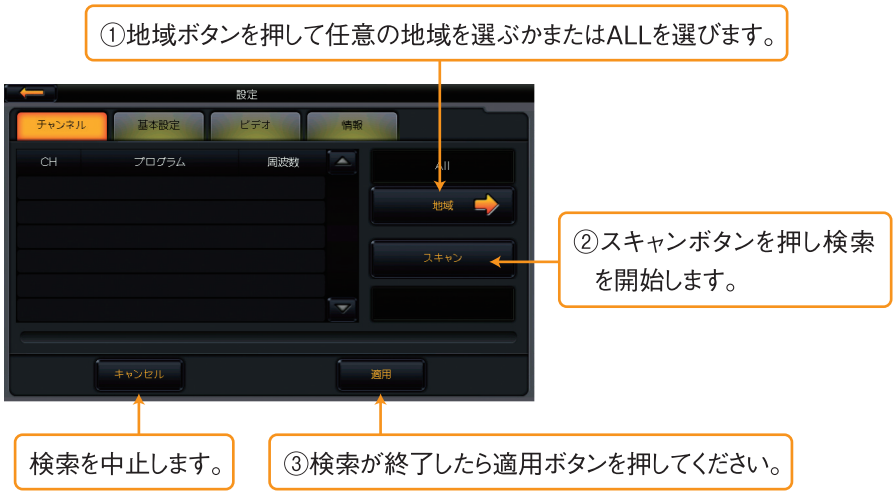

設定 基本設定 タブ

基本設定では以下の設定ができます。設定を有効にするには設定後、適用ボタンを押してください。
リセットボタンを押すと前の設定に戻ります。

言語	English 日本語
音声チャネル構成	主音声 副音声 二重音声
音声スイッチ	オーディオ 1
字幕	無効
一度テレビを表示してから設定できます 初期では「なにもない」になっています。	日本語

設定 ビデオ タブ

基本設定では以下の設定ができます。設定を有効にするには設定後、適用ボタンを押してください。
リセットボタンを押すと前の設定に戻ります。


アスペクト比	画面サイズ調整 レターボックス

設定 情報 タブ

ファームウェアのバージョンが表示されます。

テレビの受信と再生

テレビ画面ウィンドウ ワンセグテレビプレイヤのメインメニューです。ワンセグテレビソフトを起動すると、前回選択されていたチャンネルが自動的に始まります。

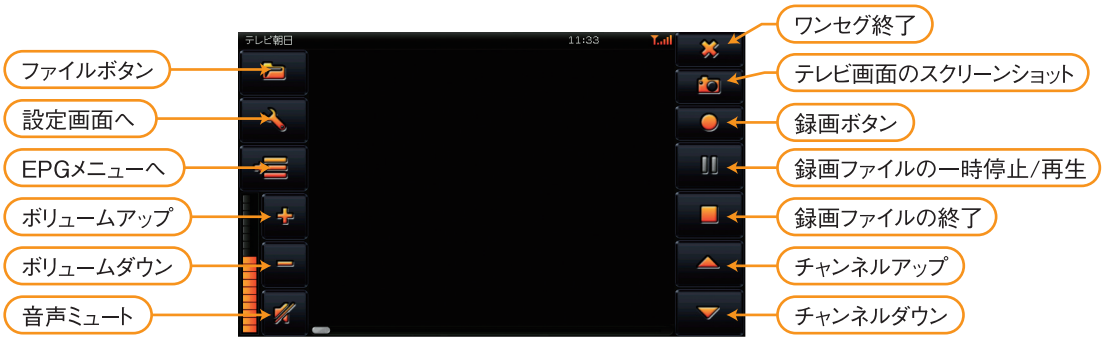

テレビ画面を押すと、フルスクリーン画面に変わります。
フルスクリーン状態から再度画面を押すとテレビ画面ウィンドウに代わります。
（画面ははめ込みです）



テレビ番組の録画

①「録画」ボタン を押すと受信中のチャンネルの録画が始まります。録画されたファイルは *.trp ファイルとしてメモリカードに保存されます。

②「停止」ボタン を押すと録画を停止します。録画中は音量ボタンと停止ボタンのみが使えます。
停止ボタン が押されると録画がファイルに保存されます。ファイル名は「チャンネル名」+「録画開始時刻」となります。

●録画ファイルを削除する機能は本機にはありません。PCを用いてマイクロSDカード内のファイルを削除してください。

●録画できる時間の長さは1GBあたり約5時間です。

保存フォルダー

保存先のマイクロSDカードの有無を自動検知します。
デフォルトの保存フォルダ \\SDMMC¥Recorder¥ です。
保存先のマイクロSDカードがなかったり、書き込みエラーが発生した場合にはその旨エラーメッセージが表示されます。

録画ファイルの再生

テレビ画面ウィンドウの「ファイル」ボタン を押してファイルブラウザを開くと、録画されたファイルの一覧が表示されます。録画されたファイルを選んで「OK」ボタン を押すとテレビ画面ウィンドウで再生することができます。



戻るボタン	テレビ画面ウィンドウに戻ります。
上へボタン	1 階層上の親フォルダに戻ります。
OK ボタン	ファイルを再生できます。

EPGメニュー



番組情報ボタンを押すと以下のように画面が変わります。



5-3 音楽を聴く



音楽プレーヤーを起動します。

フォルダ･ファイル選択画面が表示されたら再生する音楽ファイルを選択します。

●音楽ファイルはあらかじめPCによりマイクロSDカードに書込んであるものを使用してください。

●マイクロSDカードはSDMMCと表示されます。

●音楽ファイル（ MP3、WMA ）でないフォルダやファイルは表示されません。

※ファイル名が表示されても再生できない場合もあります。



ミュージックプレーヤーの機能



5-4 動画を視聴する



ビデオボタンを押して動画を再生します。

フォルダ･ファイル選択画面が表示されたら再生する動画ファイルを選択します。

●動画ファイルはあらかじめPCによりマイクロSDカードに書込んであるものを使用してください。

●マイクロSDカードはSDMMCと表示されます。

●動画ファイル（ AVI、WMV、3GP、MP4、FLV ）の無いフォルダーやファイルは表示されません。

※ファイル名が表示されても再生できない場合もあります。



ビデオプレーヤーの機能



5-5 写真を見る



フォトボタンを押しピクチャービューアを起動します。

フォルダ･ファイル選択画面が表示されたら表示する写真ファイルを選択します。

●写真ファイルはあらかじめPCによりマイクロSDカードに保存してあるものを使用してください。

●マイクロSDカードはSDMMCと表示されます。

●写真ファイル（JPG、BMP、PNG ）の無いフォルダーやファイルは表示されません。

※ファイル名が表示されても再生できない場合もあります。



ピクチャービューアの機能




5-6 GPS 情報の表示



GPS情報ボタンを押すとGPS衛星からの受信情報を表示します。

現在ナビゲーション本体が受信しているGPS信号に関する情報を表示します。下の棒グラフは受信できたGPS衛星と信号の強度を表します。濃い青の棒は不十分な信号、黄緑の棒は良好な信号を示します。

現在位置を正しく認識するためには通常は良好な信号（黄緑）が4本以上必要です。現在位置の認識が遅い場合、あるいは認識できても誤差が大きい場合は左下のリセットボタンを押してください。

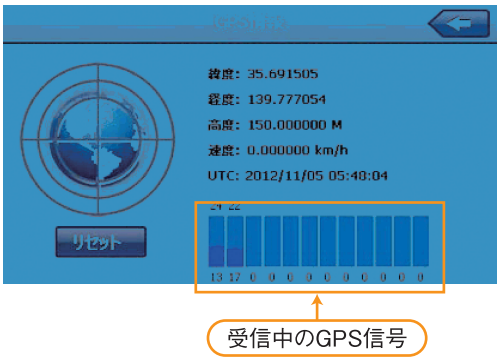


5-7 画面の補正



画面補正ボタンを押してタッチパネルの調整機能を行います。

画面に触れた位置と違う位置のボタンが反応したり、ボタンが反応しない場合に調整を行います。
調整は次の手順に従って慎重に調整してください。

①ナビを平らで水平なしっかりした場所に置きます。
　○ 机上、畳の上　　× 膝の上、手で持ったまま
②スタイラスペンを用意します。
③画面補正ボタンを押し、画面補正操作を開始します。
④白い画面の中央に十字が表示されるので、十字の中心をタッチペンで押します。十字が移動するので、同じ操作を繰り返します。中心、左上、左下、右下、右上の5か所　が正しく完了すると、「画面にタッチすると新しい補正設定が保存されます。30秒間放置すると　新しい設定はキャンセルされます。」というメッセージが表示されるので、補正の設定を残す場合は、30秒以内に画面にタッチして画面補正を終了します。設定を残さない場合は、画面に触らないように30秒間放置してください。前のままの設定に戻ります。

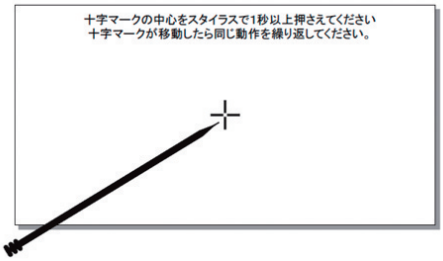

メッセージが出ずに十字が中央に戻った場合は失敗ですので、もう一度十字の中心にタッチし、以下同じ手順を繰り返します。

5-8 その他のアイコン

その他メニューに表示されているアイコンは以下のとおりです。

メインメニュー

 電子書籍	テキストファイル（ファイル名.txt）のテキストファイルを表示します。 **※本機能につきましては弊社の保証およびサポートの対象外とさせて頂きます。**
 ゲーム	各種のゲームをお楽しみいただけます。 **※本機能につきましては弊社の保証およびサポートの対象外とさせて頂きます。**

サブメニュー

ツール	 計算機	関数電卓機能です。 **※本機能につきましては弊社の保証およびサポートの対象外とさせて頂きます。**
	 カレンダー	カレンダー機能です。 **※本機能につきましては弊社の保証およびサポートの対象外とさせて頂きます。**
設定	 ボリューム	音量およびタッチ音の有無/音量を設定します。ここでの設定はワンセグテレビ他、各機能の音量に影響しますのでご注意ください。
	 バックライト	画面の明るさおよび消灯時間を設定します。消灯時間は外部から電源が供給されていない時に設定された時間操作をしないと画面を暗くする機能です。画面に触れて何らかの操作をすると元の明るさに戻ります。
	 ナビパス設定	**※メンテナンス用の設定です。お客様ご自身での設定変更はシステムエラーやデータ損失の原因となる場合がありますので避けてください。**
	 日付.時間	本機の日付・時刻およびタイムゾーンを設定します。ここでの設定はナビゲーションには影響しません。
	 言語	ナビ以外のメニュー画面の言語を設定します。 **※本機能につきましては弊社の保証およびサポートの対象外とさせて頂きます。**
	 リストア	本機の初期化を行います。ハードウェアおよびメニュー画面の一部が初期化されます。 ナビゲーションやワンセグテレビの設定値は初期化されません。
	 システム情報	本機の基本ソフトウェアの版数を表示します。

6 トラブルシューティング …故障かなと思ったら

音声が出ない 音声案内しない場合は下記の手順を行ってみてください。

- **案内設定画面にて音声案内が Off になっていないか確認してください。**
- **システム設定画面にて音量が 0 になっていないか確認してください。**

画面に何も表示されない スクリーンに何も表示が無い場合は、下記を確認してみてください。

- **電源が入らない場合は自動車の電源ソケットにシガーライターケーブルと本体を接続し、シガーライターケーブルのパイロットランプが点灯していることを確認してください。次に、本体の電源ボタンを3秒以上押してから離し、スクリーンに何かが表示されるまで10秒以上待ってください。**
- **システム設定にて明るさが最小値になっていないか確認してください。**

突然、画面が暗くなった

- **設定の[バックライト]で自動消灯時間が設定されていませんか?**
- **上記手順でも改善されない場合はリセットボタンを 2 秒間押し続けてください。本機がリセットされます。**
  リセット後は本体上部にある電源ボタンを押し、起動出来るか確認してください。

ワンセグテレビ:
チャンネルが受信できない・受信しにくい 下記をご確認ください。

- **ワンセグアンテナを出していますか?**
- **ご使用の地域のチャンネル設定を行いましたか?**
  チャンネル設定の方法は10ページを参照ください。

アプリケーションエラーが出る、フリーズする

- **本体背面のリセットボタンを押して、始めから操作を行ってください。**

MEMO

保　証　書

7 インチナビ	7.0 インチメモリーカーナビゲーション

お客様

フリガナ
お名前　　TEL　（　　）　－

〒
ご住所

販売店

●販売店名
●住　　所
●電話番号

保証期間

●お買い上げ日：　　年　　月　　日

【保証期間：お買い上げ日より　1 年 間（但し保証規定に基づく】

販売店様へ　●欄を必ずご記入してお客様へお渡し願います。
お客様へ　取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させて頂きます。
その場合、販売店及び弊社まで御連絡願います。

＜＜保証規定＞＞

1．通常の使用により万一材質上または構造上の欠陥が生じた場合は無償で新品交換または修理致します。　但し、以下の理由又はこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません
　（A）　取り扱いの不注意、誤った使用方法、落下などの破損
　（B）　取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
　（C）　火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障や損傷
　（D）　お買い上げ後の転居による輸送、移動、落下等
　（E）　弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
　（F）　日本国以外での商品確認や使用による不具合
　（G）　本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
　（H）　上記の保証期間など記載内容を訂正又は変更した場合
2．使用に伴う消耗部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません
3．運賃諸掛費用は原則としてお客様にて御負担願います
4．保証の適用されていない故障及び保証期間の切れた後の故障については有償で修理致します。（但し、故障内容により修理が出来ない場合も御座ます）
5．本製品の使用中発生した故障他に起因する付随的損害については保証致しません
6．本書は再発行致しません

総販売元
株式会社　池商
〒950-0162　新潟市江南区亀田大月 2-465-5
TEL 025-383-0105　FAX 025-383-0108

■製品に関するお問い合わせ

〈サポートセンター〉
TEL 025−383−0105　FAX 025−383−0108
メールアドレス:support@ikesho-n.jp
〒950−0162 新潟市江南区亀田大月2−465−5
月〜金曜日 10:00〜17:00（土日曜・祝日除く）