

保証書

※販売店様へ… 下記の○欄を必ずご記入のうえ、
お客様へお渡し願います。

製品名	クレーンゲーム		
お客様	フリガナ お名前	()	TEL -
	〒 ご住所		
※ 販売店	○販売店名		
	○住所		
	○電話番号		
保証期間	○お買い上げ日: 年 月 日		
	【保証期間: お買い上げ日より6ヶ月(ただし保証規定に基づく)】		

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店および弊社までご連絡願います。

■ご連絡の際は、レシート・領収書などの販売証明となるものをご用意ください。

■保証期間を過ぎた製品は、御見積修理となります。

保証規定

- 通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては保証書は適用されません。
 - (A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷
 - (B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
 - (C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害などによる故障や損傷
 - (D) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障や損傷
 - (E) 弊社または弊社の指定した事業所以外でおこなわれた修理、改造
 - (F) 日本国以外での使用による不具合
 - (G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
 - (H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
 - (I) 個人使用以外での使用による不具合
 - (J) 中古品として本製品をご購入された場合(個人間売買を含む)
- 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。(ただし、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■サポートセンター(受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

株式会社 池 商
http://www.ikesho-n.jp

RAMASU クレーンゲーム

取扱説明書

Ver. 2.0

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意

●階段、縁側など転落のおそれのある場所、火気のある場所、ならびに戸外での使用は、絶対に避けてください。●本製品に乗ったり、座ったりしないでください。倒れるとケガなどの事故の危険があります。●部品が入っているポリ袋で顔を覆ったりはしないでください。窒息する恐れがありますので、取り出した後はすぐに捨ててください。●お子様だけで遊びますと、思わぬ事故の危険があります。保護者のもとで遊ばせてください。また、お子様には製品の扱い方を説明してから遊ばせてください。●本製品の隙間や可動部などに指や髪の毛、衣服などをはさまれないよう十分に注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、景品投入口や景品取り出し口には絶対に手を入れないでください。●ケガや製品破損の原因となりますので、投げたり振り回すなどの乱暴な扱いは絶対にしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●電池の＋・－(プラス・マイナス)を正しくセットしてください●充電式電池は使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞

●本製品は電子部品で構成されています。強い衝撃や無理な力を与えたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所には置かないでください。●持ち運びする際は、必ず本体の底面を持ってください。●本製品は平らな場所に置いて遊んでください。●電池が消耗すると誤作動することがありますので、動作がおかしいと思われる時は、新しい電池に交換してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●お手入れをする場合は、中性洗剤を使用し、乾いた布などで拭いてください。●クレーンの移動中に景品を投入しないでください。●クレーンの移動中に電源スイッチを切らないでください。故障の原因になります。●取り出し口に出てきた景品はすぐに取り出してください。次に出てきた景品が詰まる場合があります。●付属のカプセルの中に、壊れやすい物、生き物、液体、粉などは絶対に入れないでください。故障の原因になります。●重い景品や大きな景品を入れないでください。故障の原因になります。●ケース内に大量の景品を入れないでください。クレーンの動作不良が起き、故障の原因となります。●付属のコイン以外のものをコイン投入口に入れないでください。

※掲載の写真・イラストはイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。

※製品の外観や仕様、付属品は改良のため予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。日本国外でのサポートには対応しておりません。

一般家庭用

対象年齢

8才以上

電源:2通り(どちらか)

①単3形アルカリ乾電池
6本使用(別売)

②USB通電

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター)

受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5

www.ikesho-n.jp

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108 E-MAIL:support@ikesho-n.jp

セット内容

- 本体×1
- 景品ぬいぐるみ×10
- 景品カプセル×10
- コイン×24
- USBケーブル×1
- プラスドライバー×1
- 取扱説明書/保証書(本紙)

※使用する前に全てのセット内容がそろっているかご確認ください。

電源① 電池の場合 ※必ず保護者の方がおこなってください。

●電池の入れ方 ※通電させる場合は不要です。




- ①本体底面の電池ボックスのフタを付属のプラスドライバーを使って開けてください。
- ②単3形アルカリ乾電池6本(別売)をプラス⊕とマイナス⊖を間違えないようにセットしてください。
- ③セットした後はフタを閉じてネジを締めてください。

電源② USB通電の場合 ※必ず保護者の方がおこなってください。

●電源の接続方法 ※電池を使用する場合は不要です。

- ①本体背面下部にある電源差し込み口に付属の電源ケーブル(Type-C側)を差し込みます。
- ②電源ケーブル(Type-A側)をUSBアダプター(※別売)に接続して、コンセントに差し込みます。

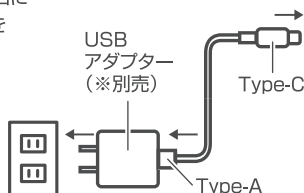

※付属の電源ケーブルをご使用ください。

各部名称

【正面】

- クレーン
- 電飾
- 景品取り出し口
- 操作レバー
- 電飾ボタン(電飾オン/オフ)
- 残り時間表示ディスプレイ
- 決定ボタン
- コイン投入口
- コイン用引き出し

【背面】

- 電源差し込み口
- 電源スイッチ
- 上フタ
- 景品投入口

製品仕様

本体サイズ	(約)W355×D245×H455mm
本体重量	(約)2.3kg
電源	①単3形アルカリ乾電池6本(別売) ②AC100V 50Hz/60Hz
主な材質	ABS
適応景品サイズ	直径(約)50mm ※目安
適応景品重量	約30g ※目安

※起動時の『ブルブルブル…』というクレーンの振動音は異常ではありません。
※クレーンの移動時の動作音は異常ではありません。

※仕様および外観・付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。
※本体サイズは突起部を除きます。

遊ぶ前に ※必ず保護者の方がおこなってください。

●結束バンドを取り外してください

注意 電源がOFFの状態でおこなってください。

- ①背面に付いている結束バンドを2箇所カットしてください。
 - ②カットしたバンドは、ゆっくりとすべて引き抜いてください。
※引き抜いたバンドは破棄してください。
- ※バンドを切った直後は、クレーンのチェーンが伸びた状態になっていますが、電源を入ると正常な長さになります。不良ではありません。



●保護フィルムを剥がしてください

傷防止の為、透明アクリルに保護フィルムが貼ってあります。剥がしてから、ご使用ください。

注意

結束バンド・保護フィルムは小さなお子様の近くに置かないでください。

遊び方 ※必ず保護者の方が遊び方をお子様に説明してください。



本体背面の投入口を開いて景品を入れます。




電源をONにします。
(OFF/音なしON/音ありON)



※付属のコイン以外は使用しないでください。
付属のコインを投入するとゲームがスタートします。



60秒の時間制限内で何度でも操作ができます。

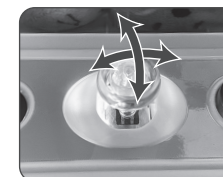

レバーを操作してクレーンを動かします。



決定ボタンを押すと、クレーンがおりて景品をつかみます。



景品をつかむと取り出し口までクレーンが自動で動きます。



景品取り出し口から取れた景品が出てきます。



投入したコインは、本体の引き出しから取り出せます。