COOL & WARM

MINI COOL & WARM STORAGE

ミニ冷温庫

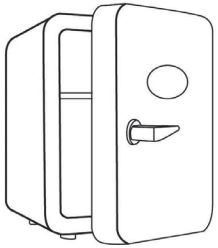

RA-MR02 WH

RA-MR02 BK

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。 **【保証書付】**

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

⚠警告

強制

●使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにACアダプター、シガーソケット用ケーブルを抜いて使用を中止してください。
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
●ACアダプター、シガーソケット用ケーブルの電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で使用してください。
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
●使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管してください。
・ACアダプター、シガーソケット用ケーブルは電源プラグを抜いて保管してください。
●ACアダプター、シガーソケット用ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
・異常がある場合は使用しないでください。

安全上のご注意

⚠警告

禁止

●本体、ACアダプター、シガーソケット用ケーブルを分解、修理、改造しないでください。
・発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。
●本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
●ACアダプター、シガーソケット用ケーブルは本製品以外に使用しないでください。
・事故の原因になります。
●ACアダプター、シガーソケット用ケーブルの電源プラグにぬれた手で触れないでください。
・感電のおそれがあります。
●ACアダプター、シガーソケット用ケーブルの電源プラグ部分に水や埃がある状態で通電しないでください。
・火災、感電、怪我、破損の原因になります。
●指定の電圧以外で使用しないでください。
・発火、発煙、発熱、故障などの原因となります。
●強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。
・発火、発煙、感電などの原因となります。
●本製品を直射日光が当たる場所、高温の車内、湿気の多い場所では使用しないでください。
・発火、発煙、感電、故障の原因になります。
●小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しないでください。
・事故や怪我の原因になります。

⚠注意

強制

●誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検しないでください。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※ご販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の住所・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。
●次の場合には、保証期間でも有償修理になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変、公害、塩害、異常電圧などの不可抗力による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧一般家庭用以外(例：業務用、業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障、損傷
⑨本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
⑩消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

保証書(持ち込み修理)

品名	ミニ冷温庫
品番	RA-MR02 WH、RA-MR02 BK
保証期間	お買上げ日より 3カ月
お買上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 お名前 TEL
販売店 購入上げ証明書	ご住所 〒 お名前 TEL

見本

株式会社 池商 www.ikesho-n.jp
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2丁目465番地5
サポートセンター (受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)
※通話料はお客様のご負担となります。
TEL:025-383-0105
FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

商品仕様

品名	ミニ冷温庫	品番	RA-MR02 WH 、RA-MR02 BK
サイズ	約 24×17×24cm(取手を除く)	質量	約 1.2kg
主な材質	(外装)PP (内装)PP、アルミニウム		
定格内容積	4.0L 幅 135×奥行 125×高さ 205mm (185ml 缶 最大 8 本、350ml 缶 最大 6 本)		
使用電源	DC9V-12V		
定格消費電力	24W		
AC アダプター	入力：100-240V~ 50/60Hz 0.8A		
保冷温度	約 5~25℃(周囲温度により異なります)		
保温温度	約 20~50℃(周囲温度により異なります)		
使用環境温度	-10~35℃		
電源コード	AC アダプター：約 1.2m シガーソケット用ケーブル：約 1.5m		
付属品	AC アダプター、シガーソケット用ケーブル、トレイ、ドア棚、取扱説明書		
原産国	中国		

各部の名称

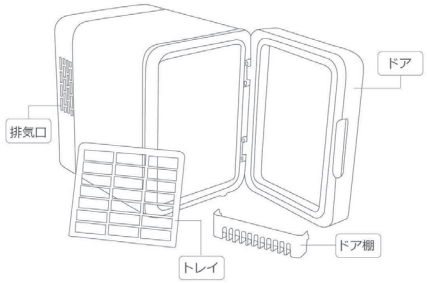

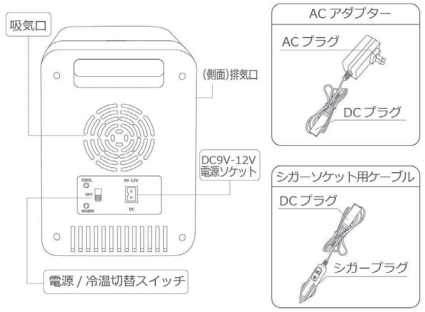

使用方法



電源の接続(ACアダプター)

①ACアダプターのDCプラグを、本体のDC9V-12V電源ソケットに接続します。
②ACアダプターのACプラグを100Vコンセントに接続します。

電源の接続(シガーソケット用ケーブル)

①シガーソケット用ケーブルのDCプラグを、本体のDC9V-12V電源ソケットに接続します。
②シガーソケット用ケーブルのシガープラグを車のシガーソケットに接続します。
※24V電源には対応していません。事前にお使いになる車のシガーソケットの電圧をご確認ください。

温冷切替

●冷温切替スイッチを切り替えます。
保冷：COOL側にスイッチを入れると緑LEDが点灯します。
保温：WARM 側にスイッチを入れると赤LEDが点灯します。



庫内温度に関して

COOL：環境温度－(約10~15℃) (最低庫内温度約 5℃)
WARM：環境温度＋約25℃(最高庫内温度約50℃)

使用上のご注意

●本製品は、未開封のピン、缶などの飲み物、化粧品専用です。庫内には直接食べ物を入れないでください。
●給気口、排気口を塞がないでください。
●本製品を廃棄するときは地方自治体の指示に従ってください。

●貯蔵できないもの
・アイスクリームや冷凍食品、氷
・ピン、缶以外の食料品の保存
・医薬品などの温度管理が厳しいもの
●貯蔵するときは
1.水気や汚れは拭き取ってください。
2.貯蔵したいものと庫内温度に温度差があるときは、冷やしたり、温めるのに時間がかかります。
※詰め込みすぎは冷気(熱気)の流れをわるくして、性能が発揮できません。
※60℃以上のものは入れないでください。

本取扱説明書に示された使用条件を満たさない状況で使用しないでください。条件を満たさない状態で発生した損害は製造業者ならびに販売元はその責任を負いません。

お手入れ方法

●汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
●シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤などで清掃しないでください。
●本体にスタイリング剤、化粧品が付着したまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して、変色やヒビがうることがあります。
●直射日光のあたらない風通しの良い場所に保管してください。

廃棄時のご注意

本製品は家電リサイクル法対象商品です。
家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの温冷庫を破棄される場合は家電リサイクル法に基づく廃家電の取引、収集、運搬料金、再商品化等の料金をお支払いいただき、対象商品を適正に廃棄することが求められています。
※参照 RKC一般財団法人家電製品協会 http://www.rkc.aeha.or.jp/